


マシン用集球ネット 取り扱い説明書

このたびは、集球ネットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

お取り扱い上のご注意


- ①組立て前に部品がそろっているか確認しましょう。
 - ②組立説明書をよく読み、完成図を確認しましょう。
 - ③組立て時は作業スペースを広めに確保しましょう。
 - ④組立て中の指挟み等に注意しましょう。
 - ⑤鋭利な部品に気を付けて扱いましょう。
手などを傷つける恐れがあります。
 - また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
 - ⑥組立て後も、ボルト・ナットなどの緩みがないか定期的に点検しましょう。
- ※組立ては2人以上で行ってください

内容物

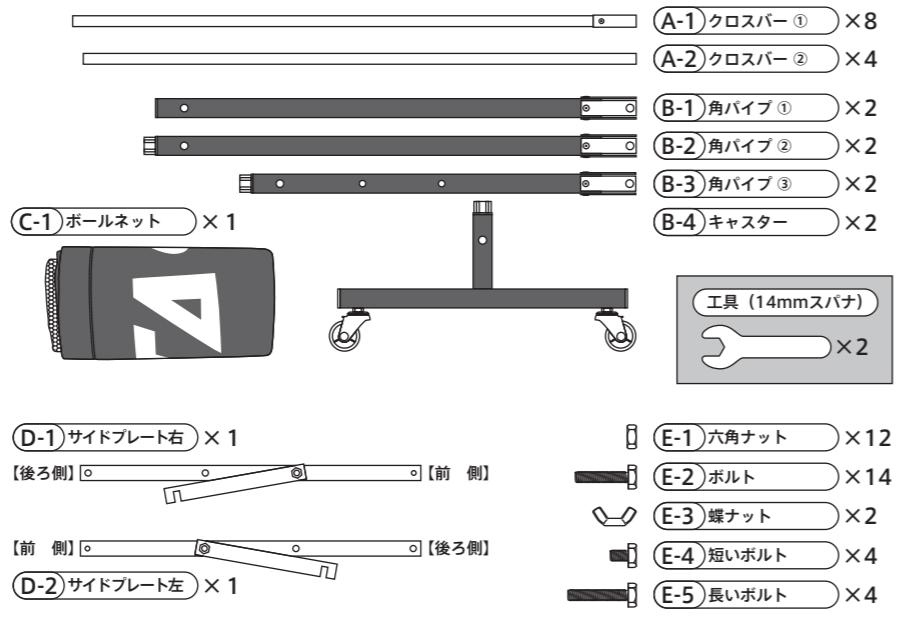


A クロスバーの組立て

A-1を2つ、A-2を1つを図のようにつなぎ、合計4本の「クロスバー」を用意します。

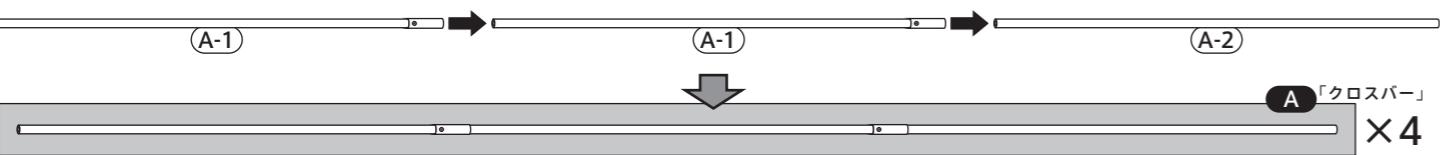


B 角パイプの組立て

B-1を1つ、B-2を1つ、B-3を1つ、B-4を1つ、図のようにつなぎ、接続部の3か所をE-1とE-2を使って固定します。それを合計2組用意します。

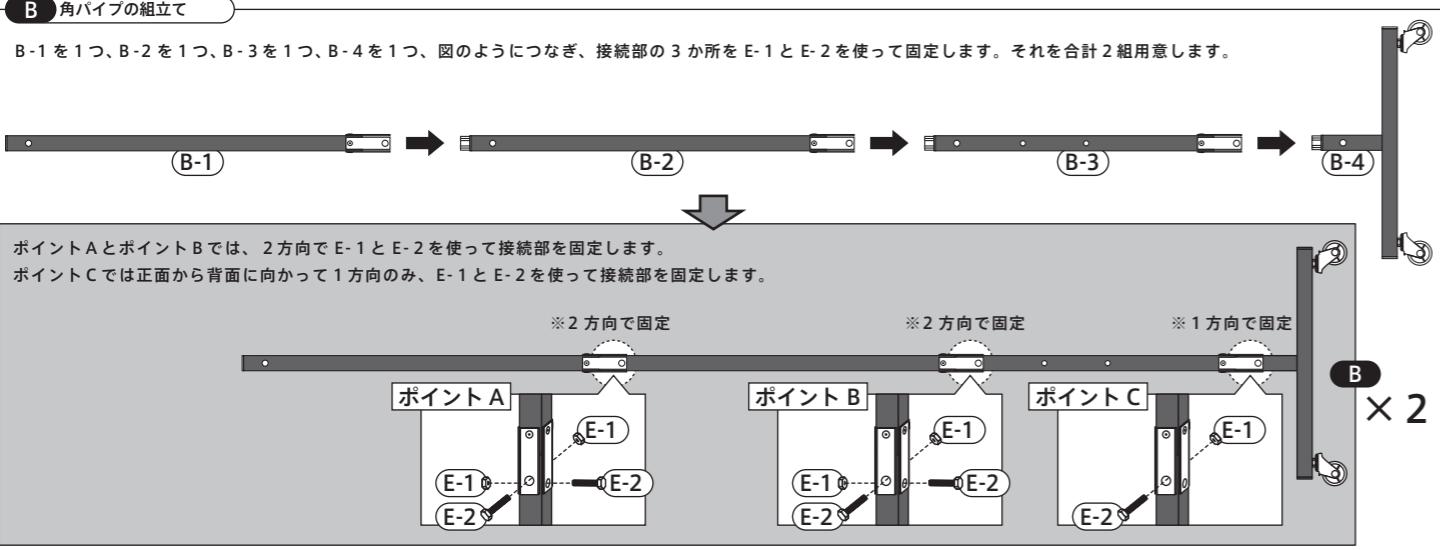

C ボールネットの組立て

次のイラストに示すように、Aで組み立てた3つの「クロスバー」をボールネットの3箇所の穴に挿入します。

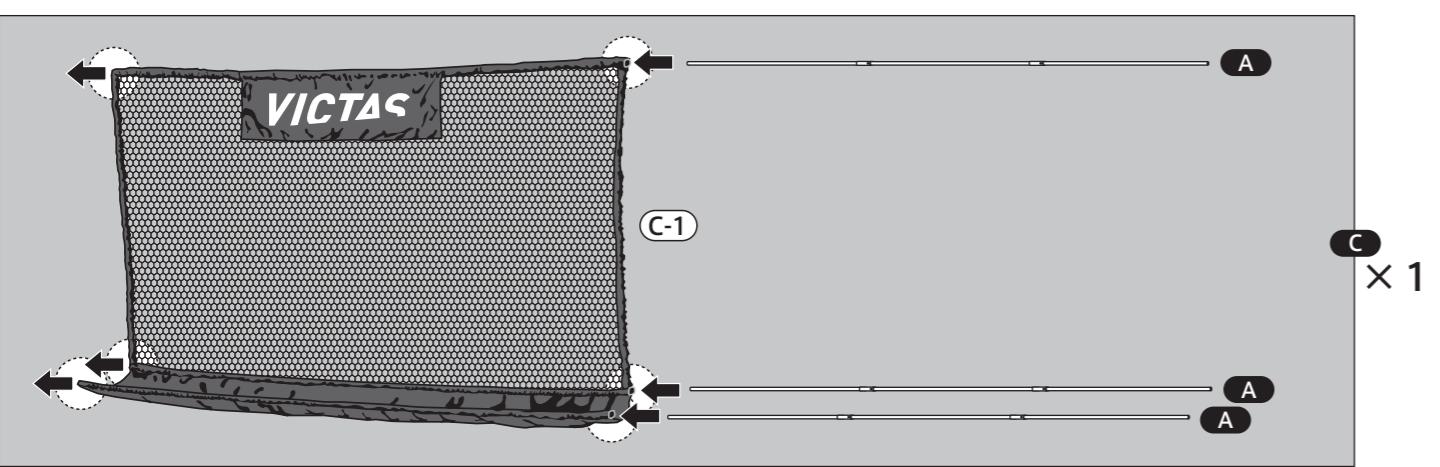


D サイドプレートとパート A、B、C を組み立てる


次のイラストに示すように、サイドプレート (D-1とD-2) と A、B、C で組み立てたものとを固定します。
下記に示す工程1～5の順ですすめてください。




まずは、パート C と D-1 と D-2 を E-4 を使って組み立てます。
あらかじめパート C のボールネットの受け皿の部分に差し込んだ
「クロスバー」の穴に、D-1 と D-2 の向きに注意しながら E-4 を使って
固定します。

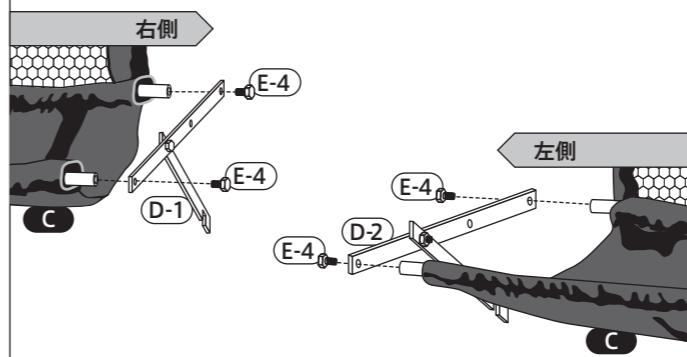


次に、E-2 を左右のパート B 下部の側面の穴に通し、パート A の
「クロスバー」の穴で固定します。

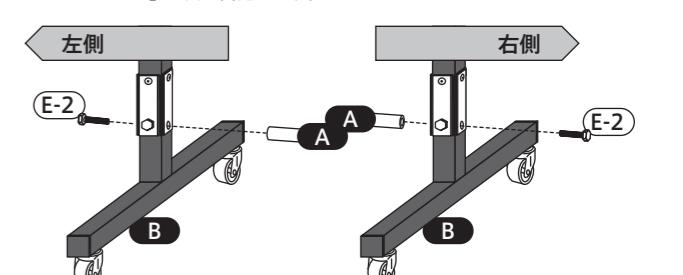

その後、E-5 を左右のパート B 上部の側面の穴に通し、
パート C のネット上部に差し込んでいる「クロスバー」の穴で
固定します。

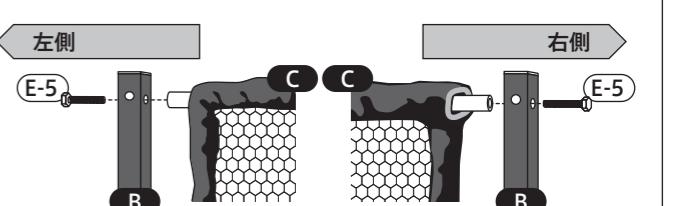

図のように E-5 の長いボルトを両サイドのパート B の側面の
穴から通し、さらに D-1、D-2 それぞれの中央部の穴へ通してから、
E-1 (六角ナット) を使って固定します。

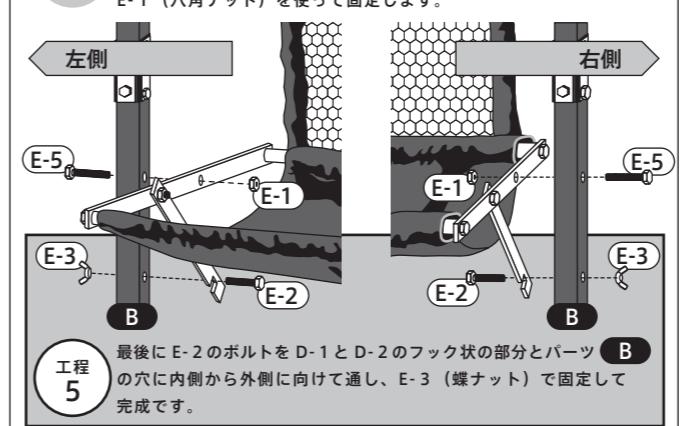

最後に E-2 のボルトを D-1 と D-2 のフック状の部分とパート B の
穴に内側から外側に向けて通し、E-3 (螺ナット) で固定して
完成です。

